



**ТОВ «Фірма «Деккер-Україна»**

ОФІС 03057, Київ-57, вул. Дегтярівська, 33-б

Тел / факс: 461-99-00 (багатоканальний)

**Сервісний центр: 461-99-00**

E-mail: [office@dekker.com.ua](mailto:office@dekker.com.ua);

<http://www.dekker.com.ua>

# ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ФУНКЦИИ

## КНОПКА ON/OFF

Нажмите кнопку, что бы включить кондиционер, при повторном нажатии кондиционер выключиться.

## КНОПКА MODE


Нажмите кнопку, что бы выбрать режим работы кондиционера. При нажатии Вы выбираете режим в следующем порядке: АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯЦИЯ и снова АВТО.

## КНОПКА TEMP

Нажмите кнопку чтобы установить нужную температуру.

## КНОПКА SWING

Нажмите данную кнопку что бы началось плавное движение направляющей горизонтальной жалюзи. Повторное нажатие прекратит движение.

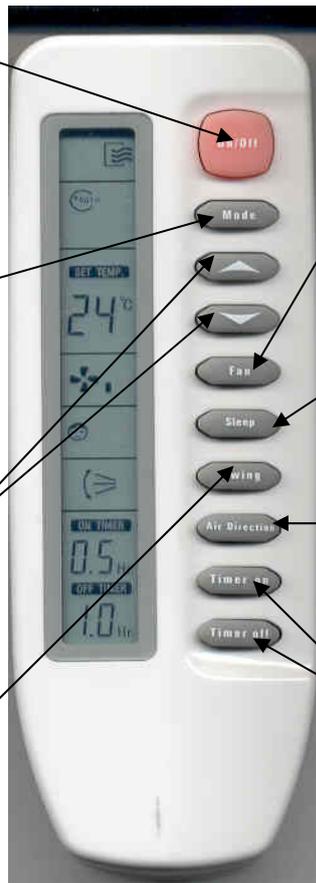

## КНОПКА FAN

Эта кнопка используется для того, чтобы выбрать скорость вращения вентилятора. Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку скорость вращения вентилятора выбирается в следующей последовательности: АВТО, МАЛАЯ, СРЕДНЯЯ, БОЛЬШАЯ, и снова АВТО.

## КНОПКА SLEEP

При нажатии данной кнопки кондиционер переходит в режим SLEEP.

## КНОПКА AIR DIRECTION

Нажмите кнопку для того, чтобы выбрать наиболее оптимальное, для Вас, положение направляющей жалюзи.

## КНОПКА Timer on/off

Нажмите кнопку **Timer on**, что бы установить время включения таймера. При нажатии кнопки **Timer off**, вы задаете время выключения кондиционера.